

Приводы заслонок с пружинным возвратом 3005-N

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



3005-N Серии пружинный возвратный клапан

- РНС 3005N серии пружинный возвратный клапан разра ботаны специально для применения на рынке HVAC.
- Качественные приводы демпфера разработаны для исп ользования с воздушной заслонкой, дроссельной заслон кой, шаровым краном и другими устройствами, которые требуют отказоустойчивой функции.


Привод приводил в действие...

➡ Особенности продукта


- Управление 2 точками вкл/выкл
- Размер заслонки до 1.0м²
- Напряжение AC/DC 24V и 230V доступны
- Универсальный шпindelный зажим для лёгкого прямого монтажа
- Размер вала Ø10...16мм/7...11ммквaдpат
- Минимальная длина вала 40мм.
- Антиротационный кронштейн для стабилизировaние
- Регулируемый угол поворота
- Выбираемое направление вращения при помощи реверсивного привода
- 1 регулируемые вспомогательные переключатели SPDT по запросу
- Экономия энергии на конечных остановках
- Приводы с кабелем 1м
- Индивидуальная версия доступна по запросу

➡ Схема соединений

Схема соединений

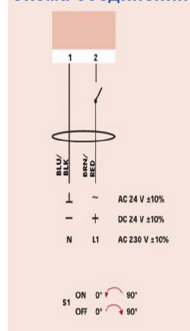

Изменение направления вращения

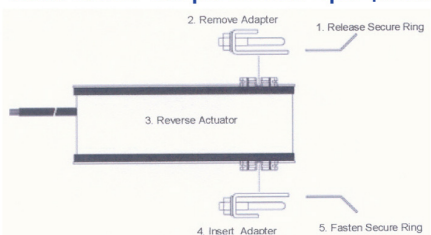

⚠ AC/DC 24V: Сподключается через защитный раздельный трансформатор.
AC 230V: для изоляции от основного источника питания система должна включать в себя устройство, которое отключает фазовые провода (с минимальным контактным промежутком 3мм).

Ограничение угла поворота

для регулировки от 5° до 45° (Диаграмма 1)

1. Ослабьте винт механической ограничительной пластины.
2. Переместите ограничительную пластину в соответствующее положение.
3. Затяните винт.

Для регулировки от 45° до 85° (Диаграмма 2)

1. Отпустите безопасное кольцо адаптера.
2. Снять адаптер и повернуть на 45°.
3. ставьте адаптер и закрепите переходное кольцо.
4. Ослабьте винт механической ограничительной пластины.
5. Переместите ограничительную пластину в соответствующее положение.
6. Затяните винт.

Угол поворота ограничивает 5° до 85°.



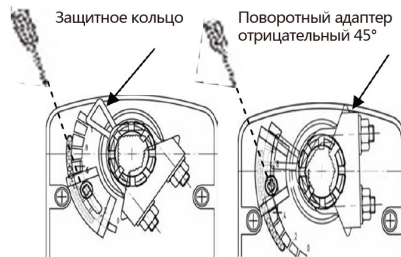


Диаграмма1
от 5° до 45°

Диаграмма2
45° до 85°

Настройка вспомогательных переключателей

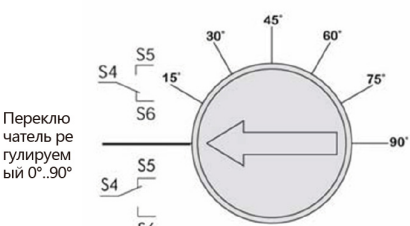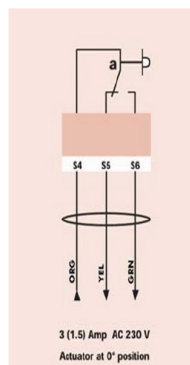


Переключатель регулируемый 0°..90°

Встроенная регулировка микропереключателя поверните винт от 0° до 90° в соответствии с масштабом.

➡ ЕМ-индивидуальная версия

РНС предлагает актуаторы в индивидуальной версии по запросу в вашей собственной торговой марке.


Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации

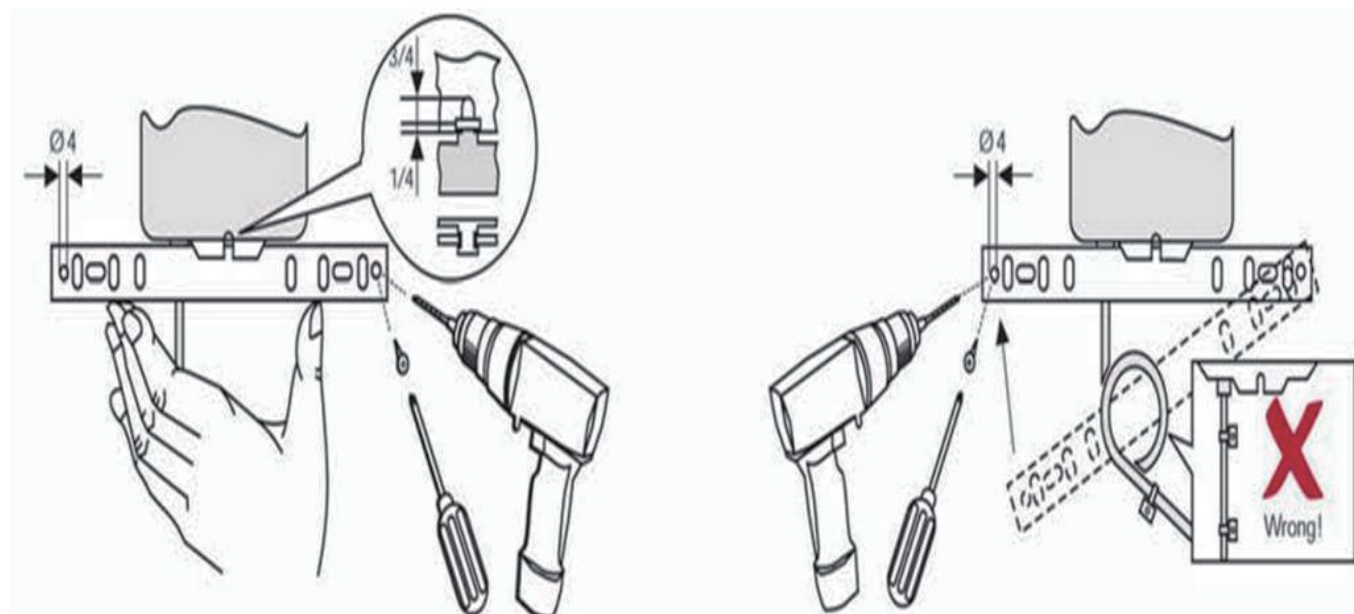

➡ Техническая спецификация

	3005-N(24В	3005-N(230В
Крутящий момент-двигатель (номинальное напряжение) -пружина	Мин. 5Нм Мин. 5 Нм	Мин. 5 Нм Мин. 5 Нм
Размер демпфера	1m ²	1m ²
Источник питания	АС/DC 24В	АС 230В
Частота	50/60Гц	50/60Гц
Потребление действующий	5,0Вт	5,0Вт
Расход на концевых упорах	2,5Вт	2,5Вт
Для калибровки проводов	7,0ВА	7,0ВА
Рейтинг вспомогательных переключателей(усилителя и напряжения)	3(1,5)А/230В (для 24В и 230В)	3(1,5)А/230В (для 24В и 230В)
Класс защиты	III (безопасное низкое напряжение)	II (полная изоляция)
Управляет сигналом	2 точки вкл/выкл	2 точки вкл/выкл
Угол поворота	90°(95°Механический)	90°(95°Механический)
Ограничение угла поворота	5° .. 85° в 5* шагов	5° .. 85° в 5* шагов
Вес	1,8 кг	1,9 кг
Жизненный цикл	60,000 цикл	60,000 цикл
Уровень звука	ниже 62дБ	ниже 62дБ
Степень защиты корпуса	IP54	IP54
Температура окружающей среды	-20° .. 50°согласно IEC721-3-2	-20° .. 50°согласно IEC721-3-2
Влажность окружающей среды	5 .. 95%отн. Не конденсир.	5 .. 95%отн. Не конденсир.
Температура запасов	+70° согласно 721-3-2	+70° согласно 721-3-2
Поддержание	бесплатная поддержка	бесплатная поддержка
Сертификат	CE	CE

➡ Размеры привода(мм)

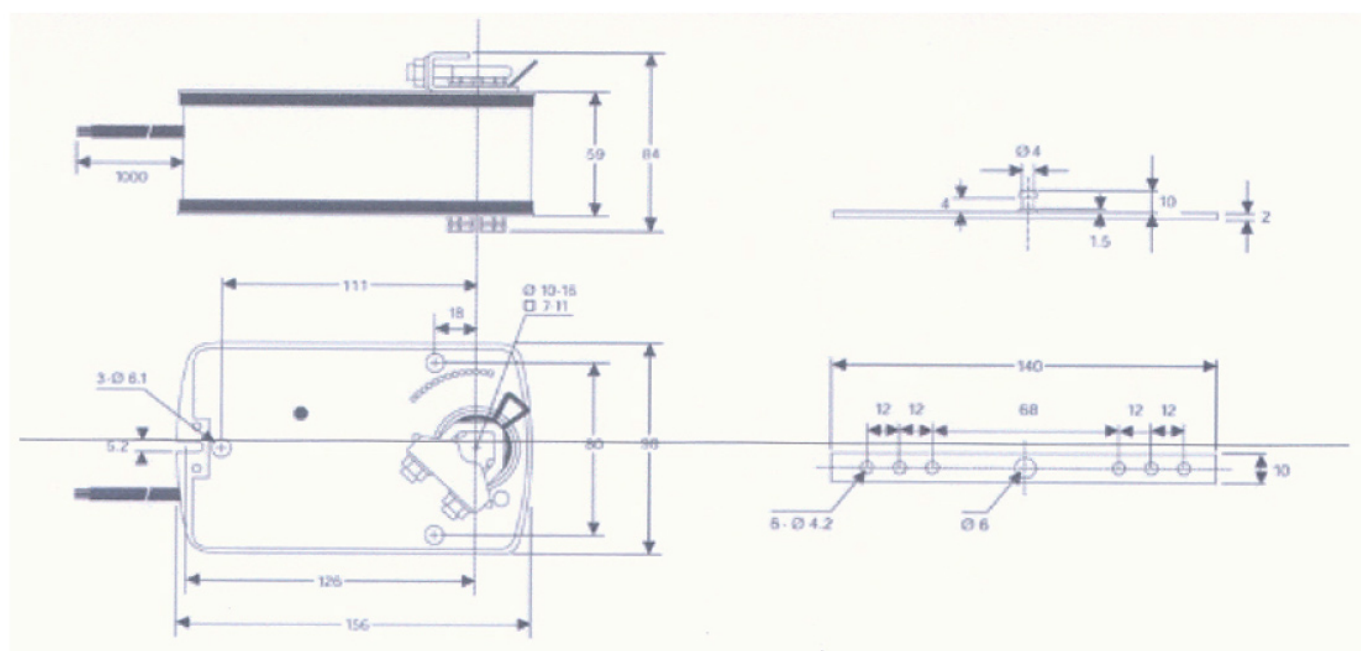

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	